


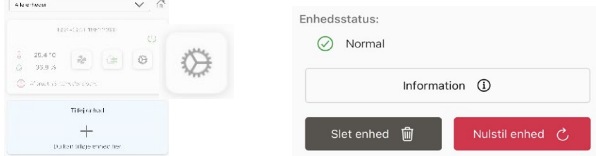

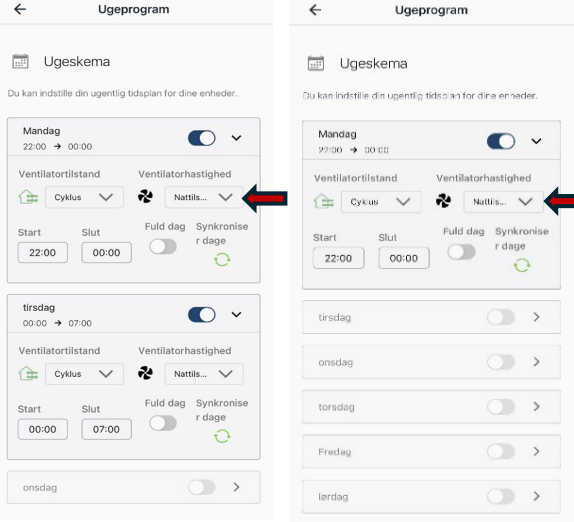





ZEPHYR Quick-guide / Løsninger



TILSTAND →	ANALYSE →	LØSNINGER
Zephyr connecter ikke med App	Dårligt Wifi signal	• Tjek at din internetforbindelse (evt. router) er stærk (tilstrækkelig).
	Placering i kælder	
	Alle pinde i det blå Master/Slave panel er nede og den siger derfor ikke "Beep" 	• Alle pinde skal være oppe (ON) for at tilslutte via Wifi 
	Master/Slave tilstand på enhederne fungerer ikke	• Slave-enhed(er) skal/kan ikke connectes til Wifi, kun Master-enheden skal på Wifi og DET SKAL GØRES FØRST!
To Internetudbydere har en firewall der blokerer for at bruge appen, se foto under Løsninger	• Kontakt din internetudbyder vedr. App fejlmeddelelse (App ikke aktiv) og for at aktivere App. 	
BSK Zephyr App er ikke aktiv (lysegrå i Appen når den tilgås)	Den har tabt forbindelsen til internettet, hvis der har været udfald på internetforbindelsen.	• Slet App og geninstaller på mobilen.
Tilbage til fabriksindstillinger	Via App	• Tryk på symbolet for Indstillinger på forsiden (se foto) • Scrol ned i bunden og vælg "Nulstil enhed" (se foto) 
	Via Fjernbetjening	• Sluk på Tænd/sluk knap på højre side af Zephyr- enheden • Tænd igen på samme Tænd/sluk knap på højre side af Zephyr- enheden • Tryk på det Trin (f.eks. trin 1) der skal bruges • Hold den store Dråbe-knap inde i 3 sekunder. 

TILSTAND →	ANALYSE →	LØSNINGER
<p>Zephyr slukker helt (Ugeprogram)</p> <p>VIGTIGT!</p>	<p>Zephyr-enheden slukker helt i forbindelse med aktivering af "Ugeskema" i Ugeprogram i Appen ved indstilling af Nattilstand, se foto under Løsninger</p>	<p>· Undlad at aktivere Nattilstand i Ugeskema og undlad at indtaste i ugedagene og i tidsinterval "Start / Slut", da indtastning i nævnte betyder, at Zephyr-enheden stopper helt og først aktiveres igen i den første indtastede dag/tid i tidsplanen, også selv om der er indtastet korrekte nye dage/intervaller mm. (se fotos som bl.a. udløser, at Zephyr slukker helt)</p> 
<p>Temperatur</p>	<p>Zephyr-enheden har en sensor der måler temperatur og ved montering på iskold væg, kan det give udslag i en lavere målt temperatur</p>	
<p>Zephyr styring med fjernbetjening uden App og Wifi</p>	<p>Zephyr-enheden kan styres uden App og Wifi dermed foregår styring udelukkende med fjernbetjeningen</p>	<p>· Hvis der ikke benyttes App styring skal Wifi ikke være tilkoblet. For at styre Zephyr med fjernbetjeningen, skal App afinstalleres.</p>
<p>Zephyr styring via App og Wifi uden fjernbetjening</p>	<p>Styres Zephyr-enheden via App og Wifi overrooler App fjernbetjeningen</p>	<p>· Hvis App styring og Wifi er tilkoblet kan fjernbetjeningen ikke benyttes.</p>

TILSTAND →	ANALYSE →	LØSNINGER
Master/Slave funktion uden Wifi og med 1 fjernbetjening	Master/Slave tilstand på enhederne fungerer uden Wifi og med kun 1 fjernbetjening	· Wifi skal ikke være tilkoblet for at Master/Slave tilstanden opnås. Og alle enhederne kan betjenes via kun 1 fjernbetjening, da det er indstillingerne af pindene i enhedernes blå paneler, som afgør tilstandene i enhederne.
Master/Slave parring af flere enheder	Serieforbindelse af flere Zephyr-enheder via Master/Slave parring	· Når parring af flere enheder finder sted, kan der gå op til to minutter inden tilstanden opnås. Se også "Trådløs parring af flere enheder (blåt panel)" i Brugermanualen (side 7).
Zephyr kører ikke	Efter et filterskift hvor hele Kapslen i enheden har været ude	<ul style="list-style-type: none"> · Sluk Zephyr på siden (Tænd/Sluk knap) · Åbn frontdæksel og tjek at Kapslen er helt på plads (ikke er hoppet ud) og at Kapslens "tapper" (markeret med gult på fotos) flugter helt med den hvide front · Hold med flad hånd henover "tapperne", så begge "tapper" dækkes og giv Kapslen et tryk, så den kommer på plads og flugter. 
	Kapslen er "hoppet" ud eller er ikke sat helt på plads	
	Flugter Kapslens "tapper" helt med fronten	
	Kapslen er ikke helt inde og der er ikke kontakt til alle "ben" og dermed ikke fuld funktion	<ul style="list-style-type: none"> · Sluk Zephyr på siden (Tænd/Sluk knap) · Åbn frontdæksel og tjek at Kapslens "ben" (markeret med gult på fotos) på "tapperne" ikke er bøjet eller knækket · Tjek også at alle ledninger er intakte og ført korrekt i rillen på den keramiske varmeveksler (kernen), se foto med rød markering.  
	Et eller flere "ben" er bøjet og dermed får ledningerne ikke fat i signalet	
	Er alle ledninger intakte og ført korrekt i varmeveksleren (kernen)	
Zephyr mislyd	Zephyr afgiver en irriterende lyd, som om noget støder på	· Tjek at ledning fra ventilator til printpladen (placeret ved "tap") ligger korrekt i varmevekslerens (kernens) rille, se ovenstående foto med rød markering.
Zephyr frontdæksel	Frontdæksel åbner kun lidt eller slet ikke	<ul style="list-style-type: none"> · Den medfølgende montageplade skal benyttes ved montering (et krav). Montagepladen sikrer en plan lodret og vandret flade ved montering af vægbeslag og indvendig dæksel og derved undgås skævvridning af indvendigt dæksel (skævvridning er medvirkende til at palen i servomotor ikke kan komme ud og dermed kan Frontdækslet ikke åbne). · Se Brugermanualen side 4, ang. montering af montageplade.

TILSTAND →	ANALYSE →	LØSNINGER
Zephyr filteralarm	Filteralarm lyser	<ul style="list-style-type: none"> · Når en Zephyr bliver produceret aktiveres en timer og det er den som udløser filteralarm (ikke en sensor, som måler tilstanden på filteret) · Filterstatus: 300 dage/7200 timer frem · Hygiegnestatus: 150 dage/3600 timer frem · Nulstil filteralarm ved montering · Zephyr skal ikke slukkes efter filterstatus er nulstillet.
	Filteralarm selvom filtre er rensset og nulstillet (optil flere gange)	<ul style="list-style-type: none"> · Afinstaller app og installer den igen
Ugeprogram generelt	Flere Zephyr-enheder parret/kører sammen, men der ønskes forskellige tilstande i forskellige rum	<ul style="list-style-type: none"> · En Zephyr ønskes f.eks. at køre i Nattilstand i et soveværelse og samtidig i en kælder skal en Zephyr ikke være i Nattilstand – så skal der oprettes en separat bruger til den i kælderen, så den ikke kører sammen med den i soveværelset.
	Indstilling af dag/tidzone(tidsinterval)	<ul style="list-style-type: none"> · Der kan kun indstilles en tidszone pr. dag. F.eks. hvis Zephyr indstilles med Start 08:00 og Slut 12:00, så kører den fra kl. 8:00 til kl. 12:00 (slukker kl. 12:00 og starter først op igen, når nyt tidspunkt aktiveres).
Opsætning af 1 stk. Zephyr i App	Parring af Zephyr-enheden med App	<ul style="list-style-type: none"> · Se hele proceduren i Brugermanualen side 11.
Opsætning af 2 stk. eller flere Zephyr i App	Parring af 2 stk. Zephyr-enheder eller flere med App	<ul style="list-style-type: none"> · Sluk alle monterede Zephyr-enheder på Tænd/sluk knap på siden af hver Zephyr · Tænd den første Zephyr på Tænd/sluk knappen og tilføj den i app (kontroler at den er på app'en), se ovenstående afsnit vedr. parring af 1 stk. Zephyr med App. · Sluk igen Zephyren i appen og sluk efterfølgende også på Tænd/sluk knap på siden af Zephyren. · Ovenstående gøres for alle Zephyr der skal tilkobles og indtil alle Zephyr er tilføjet. · Når alle Zephyr er tilføjet i App'en, kan de tændes på Tænd/sluk på siden af alle Zephyr en af gangen og er dermed klar · Ovenstående fremgangsmåde sikrer unødige forstyrrelser ved tilføjelse af flere Zephyr i App

TILSTAND →	ANALYSE →	LØSNINGER
Fugtboost	Funktionen kører og booster hele tiden	<ul style="list-style-type: none"> · Zephyr-enheden er lige monteret i en fugtig kælder, derfor er det meget vigtigt, at den på fjernbetjening bliver sat på "pulse" (veksler mellem indblæs/udsug) og ikke kun suge · Sluk og tænd igen på Zephyr-enheden på siden af enheden og hold den store dråbe på fjernbetjeningen inde i 3 sekunder, så er den nulstillet · I App, tryk på lille møllehjul (Indstillinger), tryk på boost, og fanen kommer frem og der kan slides frem og tilbage, og dermed slukke for den.
	Indstilling af fugtboost (%) i fugtigt rum	<ul style="list-style-type: none"> · Indstil ikke fugt% straks og ikke kun på blæse ud ved montering, fordi fugten så vil være så høj at Zephyr-enheden kører i boost mode og dermed kører hele tiden · Slå fugtstyringen fra og stil den på "pulse" (veksler mellem indblæs/udsug), og så kommer der frisk luft ind og fugten mindskes. Efter 1 døgn kan du indstille fugt% og efterfølgende vil den køre optimalt.
"Pulse" (veksler mellem indblæsning og udsugning)	Zephyr-enheden kører ikke optimalt i funktionen "pulse"	<ul style="list-style-type: none"> · Fugten er for høj. · Sluk og tænd igen på Zephyr-enheden på siden af enheden og hold den store dråbe på fjernbetjeningen inde i 3 sekunder, så er den nulstillet · I App, tryk på lille møllehjul (Indstillinger), tryk på boost, og fanen kommer frem og der kan slides frem og tilbage, og dermed deaktivere fugtigheds-boost
Zephyr Kapslen	Kapslen er svær at få ind i Zephyr-enheden	<ul style="list-style-type: none"> · Brug evt. talkum på de to O-ringspakninger (gummi) der holder Kapslen samlet, så glider Kapslen nemmere ind.